

Vai Jūs vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus?



Lai atgrieztos pie sākotnējiem iestatījumiem, piespiediet un turiet, tad piespiediet divas pogas vienlaicīgi 3 sekundes. Tad pārslēgšanās laiki un iestatījuma punktu vērtības atgriežas pēc noklusējuma iestatīto vērtību līmenī.

Brīdinājums: Visi individuālie iestatījumi tiks pazaudēti!

Vērtības pēc noklusējuma

Temperatūras iestatījuma punkts normālā darbībā: 20 °C		
Temperatūras iestatījuma punkts enerģijas taupīšanas režimā: 8 °C		
Diena/s	Normāla darbība	Enerģijas taupīšanas režims
P. (1) - P.(5)	6:00 – 8:00 h; 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h; 8:00 – 17:00 h
S (6) - Sv.(7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Lai iestatītu no jauna, vispirms piespiediet un turiet pogu, tad piespiediet divas pogas vienlaicīgi 3 sekundes. Visi individuālie iestatījumi tiks parlikti uz standarta vērtībām.

Vai uz displeja parādās simbols ? (Tikai versijām ar bateriju strāvas padevi)


Kad parādās šis simbols, nākošo divu nedēļu Jums jānomaina baterijas.

Vai Jūs vēlaties nomainīt baterijas ? (Tikai versijām ar bateriju strāvas padevi)

- Iegādājieties divas jaunas sārma baterijas AAA, 1.5 V.
- Nonemiet bateriju ietvaru, tad izņemiet baterijas, ielieciet jaunas baterijas un ievietojiet bateriju ietvaru.
- **Brīdinājums:** Iestatījumi tiek saglabāti tikai maksimums 3 minūtes!
- Pārliecieties, ka vecās baterijas tiek pareizi utilizētas, saskaņā ar vides prasībām.

Enerģijas taupīšana, nezaudējot komfortu


- Neļaujiet istabas temperatūrai pārsniegt 21 °C.
- Pārslēdziet darbības režīmu pārslēdzēju uz enerģijas taupības režīmu arī tad, ja atrodieties projām tikai īsu laika periodu.
- Vēdītiet telpas tikai īsu brīdi, bet ar pilnīgi atvērtiem logiem.

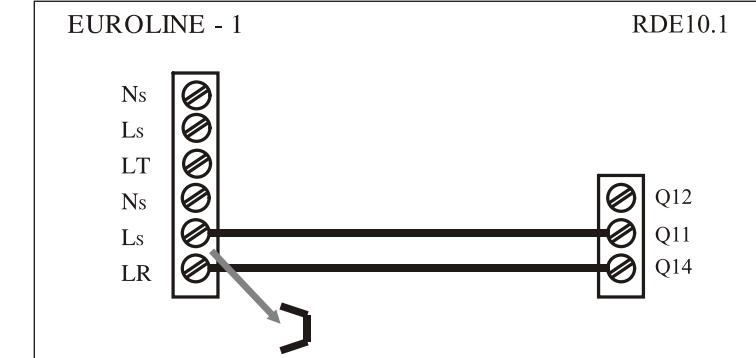

SIEMENS

Ekspluatācijas noteikumi Landis & Staefa RDE...

RDE... temperatūras regulators, kas jau jums iestatīt ideālu telpas temperatūru jūsu izvēlētajā laikā. Var izvēlēties vairākus darbības režīmus, kas atbilst jūsu vajadzībām. Jūs varat vai nu balstīties uz rūpnīcas iestatījumiem vai veikt savus personīgos iestatījumus, kas atbilst jūsu vēlmēm.

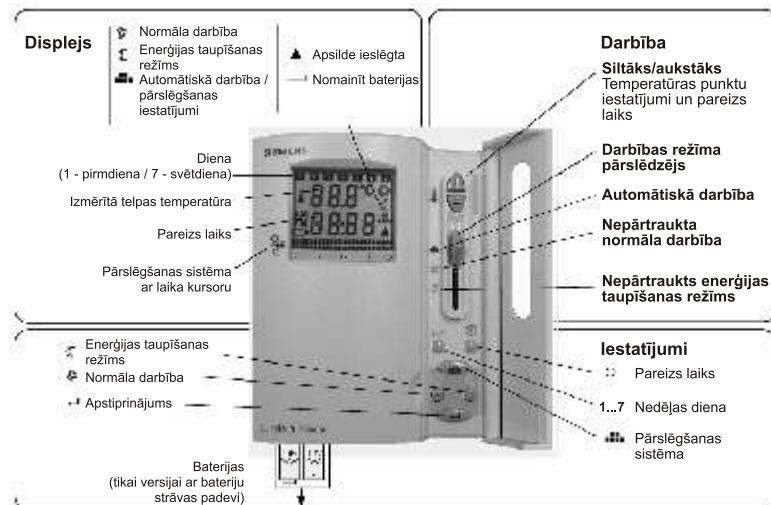

Palaišana / leregulēšana

Temperatūras regulātors ir aprīkots ar rūpnīcas iestatītēm darbības režīmiem, pārslēgšanās laikiem un temperatūras iestatījumiem. Lai tos iedarbinātu, rīkojieties sekojoši:

	Nonemiet melnās aizsardzības uzlīmes no divām baterijām. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi novietotas turētājā. Temperatūras regulātors iesfēdzas automātiski (tikai vērsijai ar bateriju strāvas padevi).
	Piespiediet pogu . Piespiediet , lai iestatītu faktisko dienas laiku, apstipriniet ar .
	Piespiediet pogu . Piespiediet , lai iestatītu faktisko nedēļas dienu un (no 1 - pirmadienai līdz 7 - svētdienai).
	Izvēlieties vajadzīgo darbības režīmu ar darbības režīma pārslēdzēju.

Vai Jūs vēlaties lietot automātiskās darbības režīmu?



Ja tā, tad pārvietojiet darbības režīma pārslēdzēju uz pozīciju . Lietojet 7 dienu sīkāzīmē ar **automātisko pārslēgu** starp normālo darbību un energijas taupīšanas režīmu / off.

Vai Jums nepieciešama nepārtraukta normāla darbība?



Pārvietojiet darbības režīma pārslēdzēju uz normālu darbību. Tas nodrošina nepārtrauktu sildīšanu līdz normālai temperatūrai. Dispējs rāda .

Vai Jums nepieciešams nepārtrauktas enerģijas taupīšanas režīms ?



Pārvietojiet darbības režīma pārslēdzēju uz energijas taupīšanas režīmu. Tas nodrošina nepārtrauktu sildīšanu līdz energijas taupības temperatūrai. Dispējs rāda .

Vai Jūsu telpas ir pārāk siltas / pārāk aukstas?



Piespiežot šīs pogas, jūs palieciniet vai samaziniet telpas temperatūras iestatīto punktu par 0.5 °C. Dispējs vispirms rāda no jauna izvēlēto temperatūru un tad atkal mēriņo faktisko vērtību.

Šīs izmaiņas ir spēkā tikai līdz nākošajam pārslēguma solim/punktam.

Ja rūpītās iestatījumu izvēles rezultātā telpā ir pārāk karsts vai pārāk auksts, jums jākoriģē normālas darbības temperatūras iestatījuma punkts vai energijas taupīšanas režīma temperatūras iestatījuma punkts, atbilstoši nepieciešamajai temperatūrai.

Vai Jūs vēlaties mainīt normālas darbības vai enerģijas taupīšanas režīmu temperatūras iestatījuma punktus?



Rīkojieties sekojoši:

- Spiediet vai , ja Jūs vēlaties mainīt normālas darbības vai enerģijas taupīšanas režīma iestatījuma punktus.
- Iestatījuma punkta dispējs sāk mirgot.
- Spiediet pogas, lai izmainītu temperatūras iestatījumus ar soli 0.5 °C.
- Piespiežot , iestādījums tiek saglabāts un maijas režīms atslēgts.

Svarīgi:

Enerģijas taupīšanas režīmā iespējams režīms "izslēgts".

Darīt sekojoši:

- Mainīt temperatūras iestatījumu uz 5°C.
- Pies piediet un turiet 4 sekundes.




Simbols neparādās uz dispēja. **Risks sasalt!**

Vai Jūs vēlaties ievadīt savu 7 dienu pārslēgšanas režīmu?

Pārslēgšanas shēmas paraugs sastāv no 24 vertikāliem segmentu pāriem. Katrs pāris pārstāv vienas stundas laika periodu. Tas nozīmē, ka pārslēgšanās var notikti ik pa 60 minūtēm. Šādu pārslēgšanās shēmu iespējams izveidot katrai nedēļas dienai.

Paraugs:

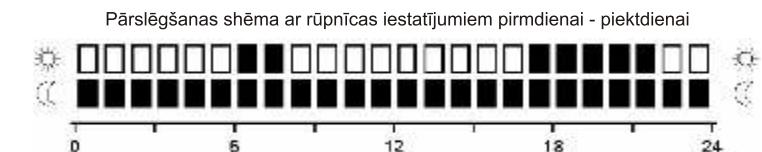

Automātiskā darbības režīma pārslēgšanās notiek saskaņā ar šādu pārslēgšanas paraugu pie nosacījuma, ka darbības režīma pārslēdzējs ir uzstādīts uz pozīciju .

Rīkojieties sekojoši:

- Nospiediet vienu reizi, lai iegūtu ievadīšanas režīmu.
→ Uz dispēja parādās tekošais pārslēgšanas režīms 1. dienai (pirmdienu). Sāk mirgot segmenti kreisajā stūrī un parādās dienas laiks 00:00.
- Pies piediet , lai iestatītu punktu laikā, kad jūs vēlaties pielietot zināmo darbības režīmu.
- Darbības režīma piešķiršana punktam laikā notiek ar pogu un piespiešanu.
- Spiediet vai , lai saglabātu iestatījumus un pārietu uz nākošo dienu.
- Kad 7 dienu pārslēgšanas paraugs ir pabeigts, pies piediet un tad iestatījumi tiek saglabāti.

Brīdinājums:
30 sekundes pēc pēdējā ievadījuma, temperatūras regulātors iziet no šī režīma. Tādā gadījumā pēdējā pārslēgšanas parauga izmaiņas nav saglabātas!

Vai Jūs vēlaties regulēt dienas laiku?



Dienas laika iestatīšana:

- Pies piediet vienu reizi.
→ Laika dispējs sāk mirgot.
- Pies piediet , lai iestatītu vajadzīgo laiku.
- Pies piediet vai , lai saglabātu iestatījumus un izietu no ievadīšanas režīma.